

リレーボックスα — Relay box α — SH-RB1

リレーボックスα『SH-RB1』に電話回線・接点信号を接続！
電話の着信・接点信号を検出すると本製品コンセントに接続する機器に
AC100Vの電源を供給します。



屋外や広い場所、
機械音が激しい場所でも、
電話の着信を回転灯でお知らせします。



【設置事例】

- 駐輪・駐車場の管理棟や屋外作業場に設置。
- 倉庫や冷凍冷蔵庫内の作業場に設置。
- 聴覚に不自由がある方々への生活支援用品。
- 整備工場など騒音の激しい場所に設置。
- 食品加工や製造工場の騒音工場。
- ご高齢者が安全・安心に暮らす為のサポート用品。




<http://www.softandhard.co.jp>
SOFT and HARD CO.,LTD.

広い倉庫・冷蔵冷凍庫内など電話環境に不向きな場所。
食品加工工場・製造工場など機械騒音の激しい場所にご提案。



屋外作業場・車輛整備工場など電話着信音が聞き取れない場所。
センサー・制御機器異常時の無電圧接点信号を起動信号に動作。

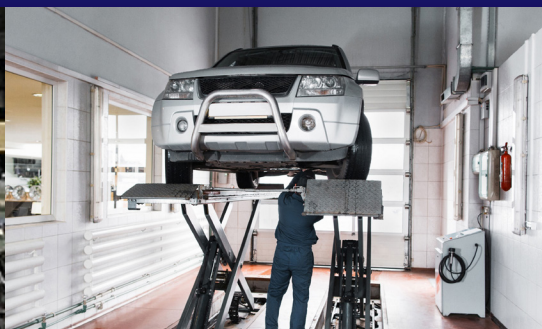

単独電話/PBX内線
電話着信(IR信号)を検知後、AC100Vを供給。

倉庫・製造工場などに最適!

SH-RB1

アナログ回線 (交換機内線) 着信信号

※有・無電圧接点信号

一般単独電話機

AC100V供給

回転灯

SH-RB1が、電話着信(IR信号)を検出すると本製品が回転灯にAC100Vの電源供給を行います。

単独電話/PBX内線
電話着信(IR信号)を検知後、無電圧接点信号を送出。

屋外や冷蔵冷凍庫など悪条件の設置場所に最適!

SH-RB1

アナログ回線 (交換機内線) 着信信号

※有・無電圧接点信号

一般単独電話機

無電圧接点信号

回転灯

SH-RB1が、電話着信(IR信号)を検出すると本製品が回転灯に無電圧接点信号を出力致します。

多機能電話機+STR-ADP (オプション製品)
多機能電話機スピーカーに結線有電圧接点を起動信号。

STR-ADP(別売品)を多機能電話機スピーカー一部へ接続下さい。

SH-RB1

STR-ADP

有電圧接点信号

着信時の電圧を検知する

交換機/PBX

多機能電話機ビジネスフォン

AC100V供給

無電圧接点信号

回転灯

多機能電話機スピーカー端子にSTR-ADPを接続頂き、出力ケーブルをSH-RB1に取付けます。

	SH-RB1:入力端子	SH-RB1:出力端子	オプション製品：STR-ADP (多機能電話機接続アダプタ)	
	RJ11 4芯モジュラージャック	RJ11 4芯モジュラージャック		
	L1・L2：入力信号 (入力条件有)	L1・L2：入力信号スルー		
	L3・L4：DC12V/7mA出力 ※STR-ADP接続専用のため他製品のご利用はお控え下さい	L3・L4：無電圧接点信号 オープンドレイン無極性	STR-ADPは、多機能電話機鳴動時の微弱の電流を電圧5V(有電圧接点信号)に変換しSH-RB1に起動信号を送出します。STR-ADPは電源を要しますが、SH-RB1の入力端子L3/L4に4芯モジュラーケーブルを接続頂く事で電源が供給されます。 ① RJ11 4芯モジュラージャック L1・L2:SH-RB1有電圧接点信号送出 L3・L4:電源供給 ② スピーカー端子 2芯接続ケーブル 多機能電話機スピーカー端子に結線。極性は御座いません。	
■ 一般仕様			■ 電気的仕様	
使用環境/保存温度	0~40℃ 30~80%RH結露無い事 / -5~50℃		電 源	AC100V 50/60HZ
寸 法 / 重 量	100(W)×150(D)×32(H)mm / 約290g		消費電力	待機時:2VA 動作時:2VA
その他	Pb-free・JATE認証済		AC出力 (電源ケーブル約2m)	AC100Vコンセント 出力定格:約2.4A

POINT

様々な入力信号に対応!

アナログ電話回線(交換機内線SLTポート)
INS64回線TA・ひかり回線GWアナログポート
無電圧接点・有電圧接点信号の接続可能。

【入力切替スイッチ】

1. 有電圧接点信号 入力DC5~50V無極性
2. 無電圧接点信号 オープン時:約DC12V・ショート時:約3mA
3. LINE入力(IR信号検出)

POINT

タイマー機能任意設定!

SH-RB1には、タイマー機能を任意設定可能です。
製品本体側面ディップスイッチを任意設定頂くと
入力信号検出後も製品動作が継続されます。

【タイマー設定時間】

信号同期:3秒・10秒・30秒・60秒・10分・60分・無制限

【タイマー手動停止】

本製品上部の停止ボタン押下すると製品動作が停止されます。

POINT

回転灯の安定動作!

SH-RB1に電話回線を接続し
着信(IR信号)同期でご使用される場合、
着信鳴動時のみ回転灯が動作します。

本製品は回転灯の安定動作を考え、
タイマー機能(3秒)を設定頂く事を推奨しております。
回転灯は滑らかに点灯動作を継続します。



本製品を正しく安全にお使い頂くため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読み下さい。本製品の使用、使用不能から生ずる事業利益の損出等については一切の責任を負いません。

本製品の使用において、接続機器・周辺機器の破損等についての一切の保証は負いません。このカタログの掲載内容は2017年3月現在のものであり、カタログに掲載する製品仕様及び機能は予告なく変更することがあります。

[製造元]



株式会社 ソフトアンドハード

〒140-0013 東京都品川区南大井3-20-11 伊藤ビル1階
TEL:03-3764-4311 FAX:03-3764-4313

[取扱店名]